DMD

ELETRÔNICOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SS04

SELETOR DE CAIXAS DE SOM 1 FONTES 4 ZONAS

Caro consumidor

Obrigado pela compra deste produto. Para um desempenho otimizado e seguro, por favor estas instruções cuidadosamente antes de conectar, operar ou ajustar o mesmo.
Guarde-o para referências futuras.

Antes de conectar o cabo de força à tomada, certifique-se da voltagem local e selecione a voltagem na chave de tensão (se houver) do aparelho.

Distribuidor oficial no Brasil
GBC Grupo Brasil Commerce

Advertências

ADVERTÊNCIA:
PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO OU DANOS AO APARELHO,

- **NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA, UMIDADE, GOTEJAMENTO OU RESPINGOS E TENHA CUIDADO PARA QUE NENHUM OBJETO CONTENDO LÍQUIDO COMO, POR EXEMPLO, UM VASO, SEJA COLOCADO SOBRE O APARELHO.**
- **UTILIZE SOMENTE OS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS PELA DMD.**
- **NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA); NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONFIE TODOS OS REPAROS SOMENTE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DMD.**

ADVERTÊNCIA!

- **PARA MANTER ESTE APARELHO BEM VENTILADO, NÃO INSTALE OU COLOQUE EM UMA ESTANTE DE LIVROS, GABINETE EMBUTIDO OU QUALQUER OUTRO ESPAÇO CONFINADO. ASSEGURE-SE QUE CORTINAS E OUTROS MATERIAIS NÃO OBSTRUAM AS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO PARA PREVENIR O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICO OU INCÊNDIO DEVIDO A UM SUPERAQUECIMENTO.**
- **NÃO OBSTRUA AS ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO DO APARELHO COM JORNAIS, TOALHAS DE MESA, CORTINAS OU ITENS SEMELHANTES.**
- **NÃO COLOQUE FONTES QUE EMITAM CHAMAS DE FOGO, COMO, POR EXEMPLO, UMA VELA, SOBRE O APARELHO.**

A tomada de força deve estar próxima ao aparelho e de fácil acesso.
Para desconectar completamente este aparelho da fonte de alimentação CA, desconecte o plugue do cabo de força da tomada de força CA.

ESTE APARELHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO EM CLIMAS MODERADOS.

ADVERTÊNCIA:
A tensão alternada é diferente dependendo da região de uso do aparelho.
Assegure-se de ajustar a tensão adequada utilizada em sua região antes de utilizar o aparelho.

Normas de segurança

Instalação

Instale o aparelho em uma superfície plana afastada da luz solar direta, temperatura e umidade altas e vibração excessiva. Estas condições podem danificar o gabinete e outros componentes e, portanto, reduzir a vida útil do aparelho. Não coloque objetos pesados sobre o aparelho.

Tensão

Não utilize fontes de alimentação de alta tensão. Isto poderá sobrecarregar o aparelho e causar um incêndio. Não utilize fontes de alimentação de CC.

Proteção do cabo de força CA

Assegure-se que o cabo de força CA esteja conectado corretamente e não esteja danificado. Uma conexão inadequada e danos no cabo de força podem causar um incêndio ou uma descarga elétrica. Não puxe o cabo e não o dobre e não coloque objetos pesados sobre o mesmo. Segure firmemente o plugue quando desconectar o cabo de força. Se o cabo de força CA for puxado com muita força pode resultar em choque elétrico. Não manipule o plugue com as mãos molhadas. Isto pode causar choque elétrico.

Materiais estranhos

Não permita que objetos metálicos caiam dentro do aparelho. Isto pode causar um choque elétrico ou um defeito.
Não permita que líquidos entrem no aparelho. Isto pode causar uma descarga elétrica ou um defeito. Se isto ocorrer, desconecte imediatamente o aparelho da fonte de alimentação e entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada

Não aplique inseticidas sobre ou dentro do aparelho. Estes produtos contêm gases inflamáveis que podem gerar fogo ao se tocarem com os componentes internos do aparelho.

Reparos

Não tente reparar este aparelho. Se o som for interrompido, os indicadores não forem acesos, surgir fumaça ou qualquer outro problema ocorrer e que não conste destas instruções, desconecte o cabo de força CA e entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada DMD. Se o aparelho for reparado, desmontado ou remontado por pessoas não qualificados para tal, isto poderá gerar o risco de choques elétricos ou danos ao aparelho.

Prolongue a vida útil do aparelho desconectando-o da fonte de alimentação se não houver intenção de utilizá-lo durante um longo período de tempo.

Licenças

Fabricado sob as licenças dos Estados Unidos Nos. 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 e outras licenças dos Estados Unidos e do restante do mundo sendo elas emitidas e pendentes. DTS e o símbolo DTS são marcas comerciais registradas. DTS, os logotipos Digital Surround e DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. O produto inclui o software.
© DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

A directiva ROHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) limita a total de 0,1% o uso de certas substâncias na composição de manufacturados na União Européia, ou importados de EUA, China, Nova Zelândia e outros países. As substâncias restritas são as seguintes:

Chumbo
Mercúrio
Cádmio
Cromo hexavalente
Polibromato bifenil
Éter difenil polibromato (PBDE)

DMD™ é uma marca de fábrica da GBC: Grupo Brasil Commerce

ÍNDICE

Neste manual

Apresentação

Obrigado por escolher o produto DMD, o manual apresenta todas as funções para torná-lo facilmente manipulado e trazer alegria para você.
Leia antes de utilizá-lo.
A satisfação do cliente é a nossa busca constante, vamos oferecer a mais sincera experiência de bem estar para você.

Página/conteúdo

01. Capa.....
02. Advertências.....
03. Normas de segurança.....
04. Índice.....
05. Apresentação do produto.....
05. Características do produto.....
06. Instalação.....
07. Anotações.....
08. Apresentação do Grupo Brasil Commerce.....

Itens inclusos na embalagem:

> Seletor de caixa de som

> Fonte

> Manual do usuário

x **Alguns acessórios e dispositivos externos mencionados neste manual de instruções, que não são fornecidos com este aparelho, talvez não estejam disponíveis em algumas regiões.**

Apresentação do produto

O SS04 seletor de caixa de baixa impedância permite a distribuição de um amplificador estéreo para múltiplas zonas.

Todos os modelos permitem ação manual do circuito de proteção assim prevenindo que a impedância apresentada ao amplificador fique abaixo de 5 ohm, independentemente das classificações de número e impedância do alto-falante.

O interruptor protetor também pode ser desligado quando usado como parte de um sistema planejado de volume de impedância, permitindo tirar o máximo do seu amplificador.

O SS04 foi desenhado para ser usado em conjunto com amplificador de potência máxima de 140 watts por canal a 8 ohms respectivamente. Se não souber a potência do seu amplificador, consulte o manual do fabricante do mesmo.

Recomendamos somente o uso de alto-falante de 8 ohm com o SS04. Além disso, não recomendamos o uso de mais de um (1) par de caixas por saída. Cada par de terminais foram desenhados para cabos de 2,0 mm (14AWG).

Os fios podem agir como uma antena para ruídos elétricos, caso estejam localizados muito perto de dimmers de luz ou interruptores , estes podem causar zumbido ou popping a serem ouvidos através dos alto-falantes.

Caso a fiação do SS04 esteja próximo destes dispositivos, afaste os cabos para a maior distância possível ou utilize cabos com duplo revestimento.

Características do produto

Potência de áudio suportada: 140 watts (70RMS) por canal.

Resposta de Freqüência: 20Hz – 20kHz

Fontes de Entrada: 1 (Amplificadores/Receiver)

Cabo requerido: 2,0 mm (14AWG)

Impedância dos Alto-Falantes: 8 ohm/canal

Dimensão: 216x112x49mm/8.5" x4.4" x1.93"

Instalação

Retire 10mm de isolamento da extremidade do cabo e torça a extremidade exposta para evitar o desfiamento.

Conecte os cabos de saída do amplificador a entrada do seletor de caixas.

Cada zona conecta-se a um (1) par de alto falantes.

Tenha cuidado de não inverte a conexão ou não podera operar corretamente.

Tenha certeza de conectar negativo (-) para negativo(-) e Positivo(+) para Positivo(+).

Pressione um terminal e insira o cabo no local designado, após isso solte o terminal pressionado para que o cabo seja travado no seletor

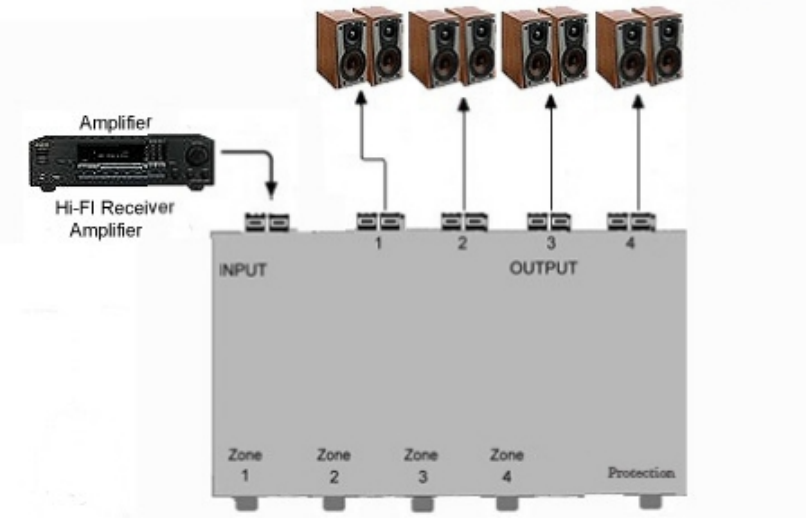

Anotações

GBC | GRUPO BRASIL COMMERCE

O Grupo Brasil Commerce nasceu da necessidade de distribuir grandes marcas no mercado Nacional.

Sendo assim trabalhamos com a melhor logística, atendimento, o que favorece um preço Justo e melhor comercialização.

Logística
Trabalhamos com os melhores serviços do mercado, cobrindo todo o Território Nacional.

Atendimento
Disponibilizamos de equipe, altamente capacitada e treinada. Além de utilizarmos todos os recursos disponíveis para ter a melhor comunicação com nossos parceiros.

Comercialização
Nossa comercialização é voltada para favorecer os nossos parceiros: Descontos, Negociações, e Prazos.

Visite: www.gbc.com.br

Veja abaixo as nossas marcas:

DMD smarts PRO PAINTBALL

Estr . dos Bandeirantes, 4815 loja. A - Curicica - Rio de Janeiro. RJ
CEP: 22775-114
Tel. 4020-0876 (custo de ligação local)/(21) 3150-0876